



Телевизоры LG 32",43",49" LH/LJ 51/52 не включается.


- Неисправность : Телевизоры LG 32",43",49" LH/LJ 51/52 шасси LD67C / LD76H не включаются из-за выхода из строя led-драйвера IC501 (MP3378 - p/n : EAN64131801) на main (короткое между 1 и 16 pin ic501).

- Решение : либо замена main, либо замена led-драйвера IC501 (MP3378 - p/n : EAN64131801) доработкой.

- Доработка : 1) необходимо выяснить какая плата main стоит в вашем телевизоре; 2) если стоят платы EAX67041506 (или новее) или EAX66805907 (или новее ), то необходимо заменить только IC501; 3) если стоят платы EAX66805906 (или старше) или EAX67041505 (или старше), необходимо заменить IC501, удалить R539,R511 и установить перемычку как на фото.

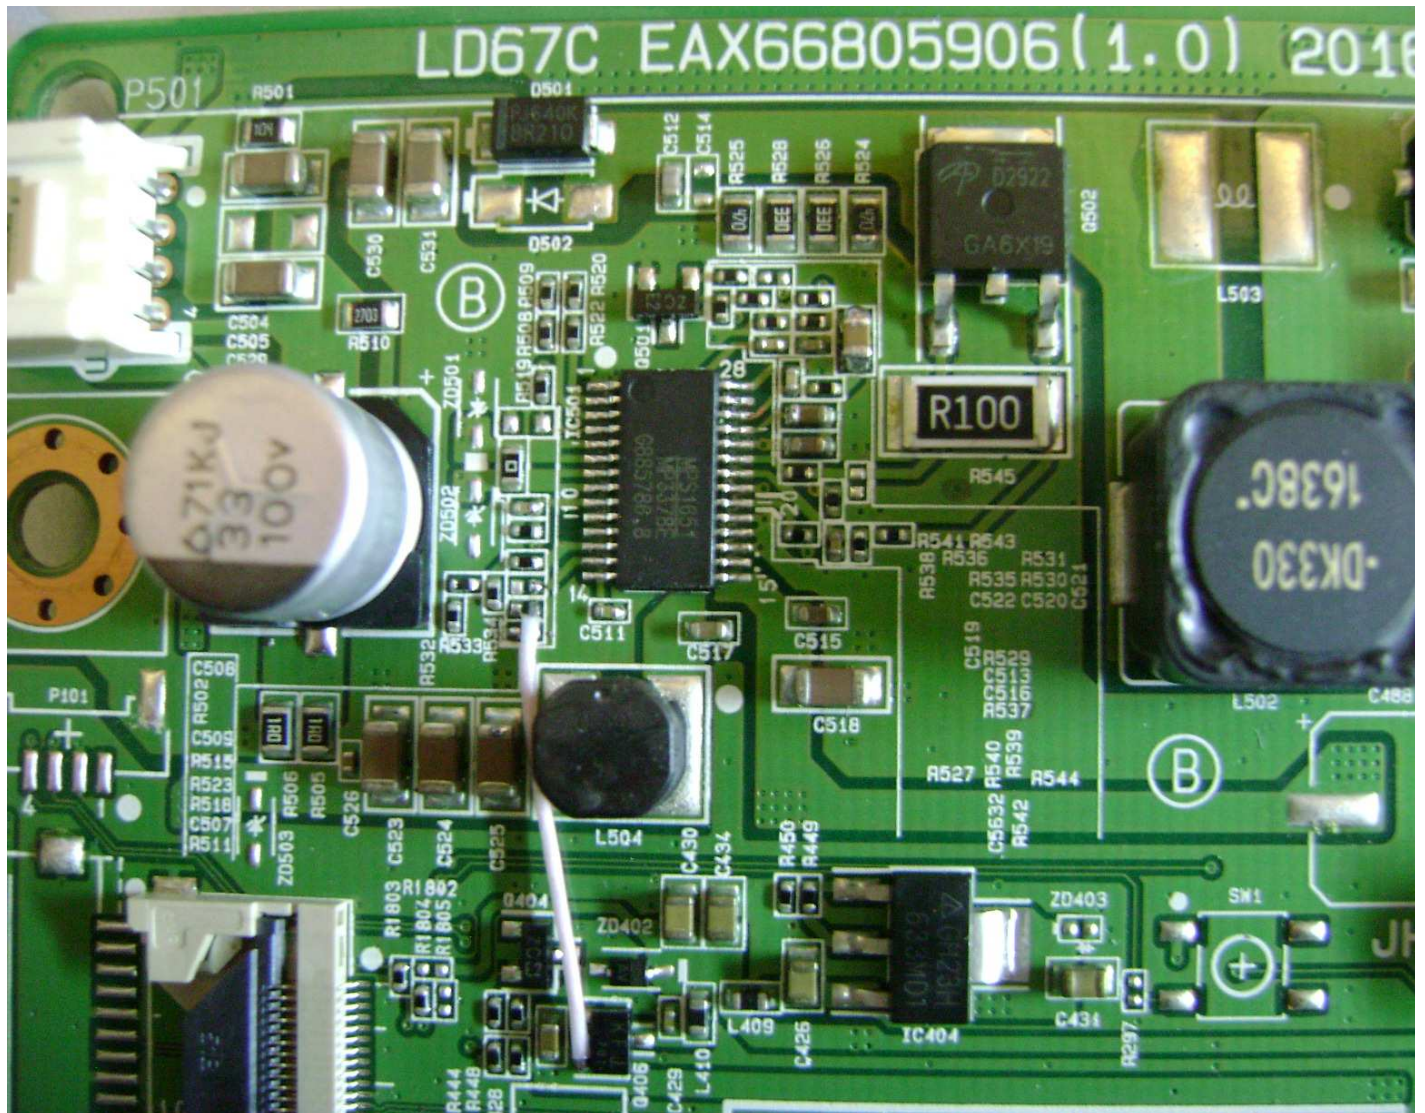

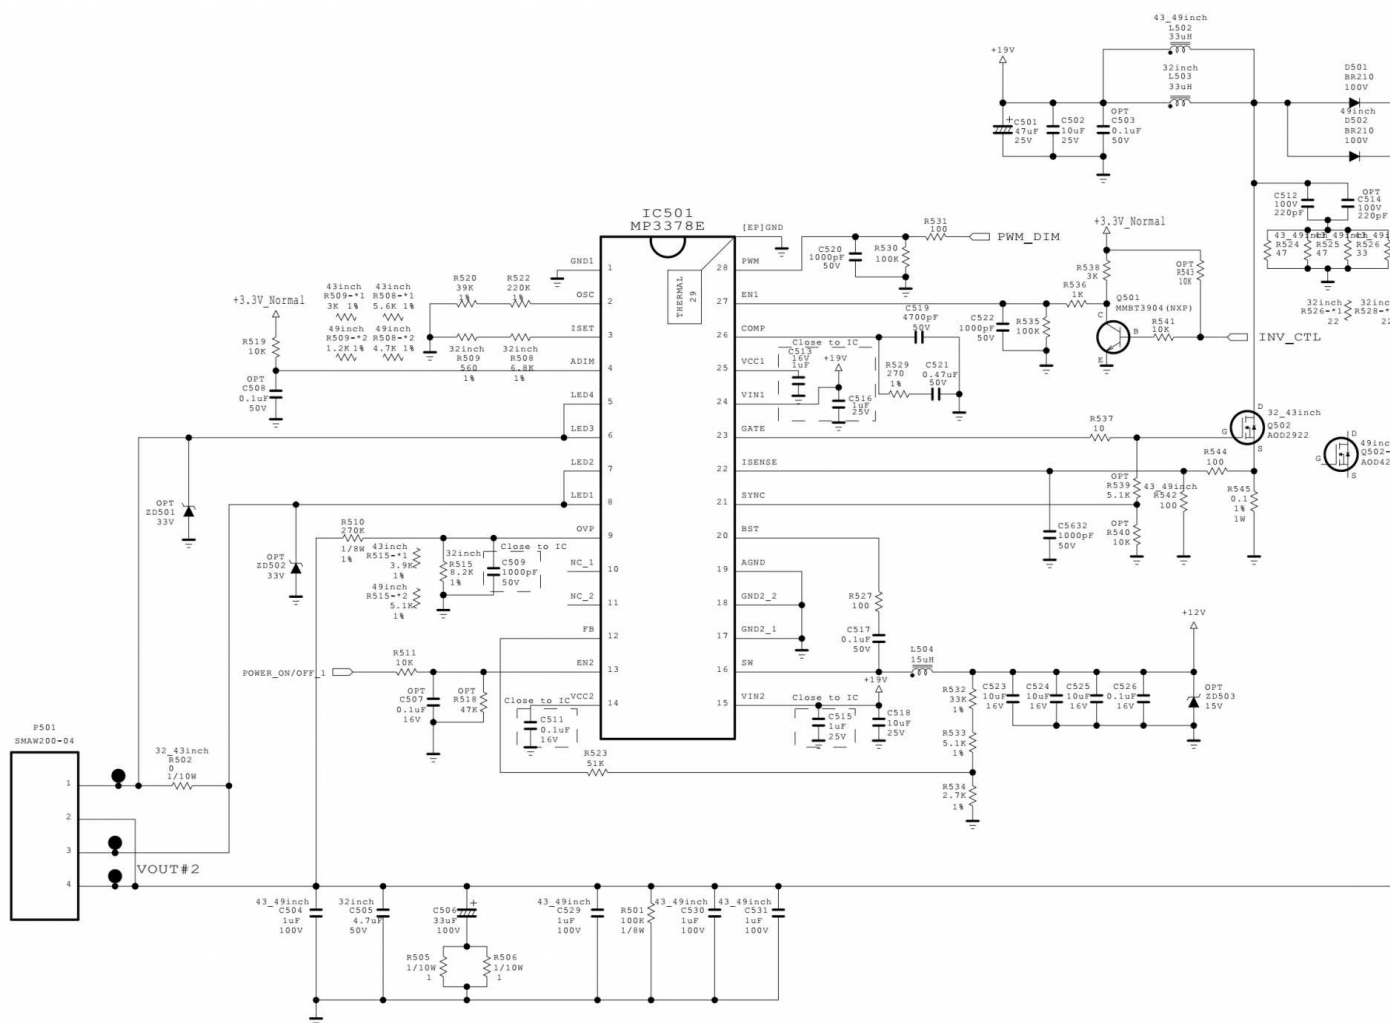

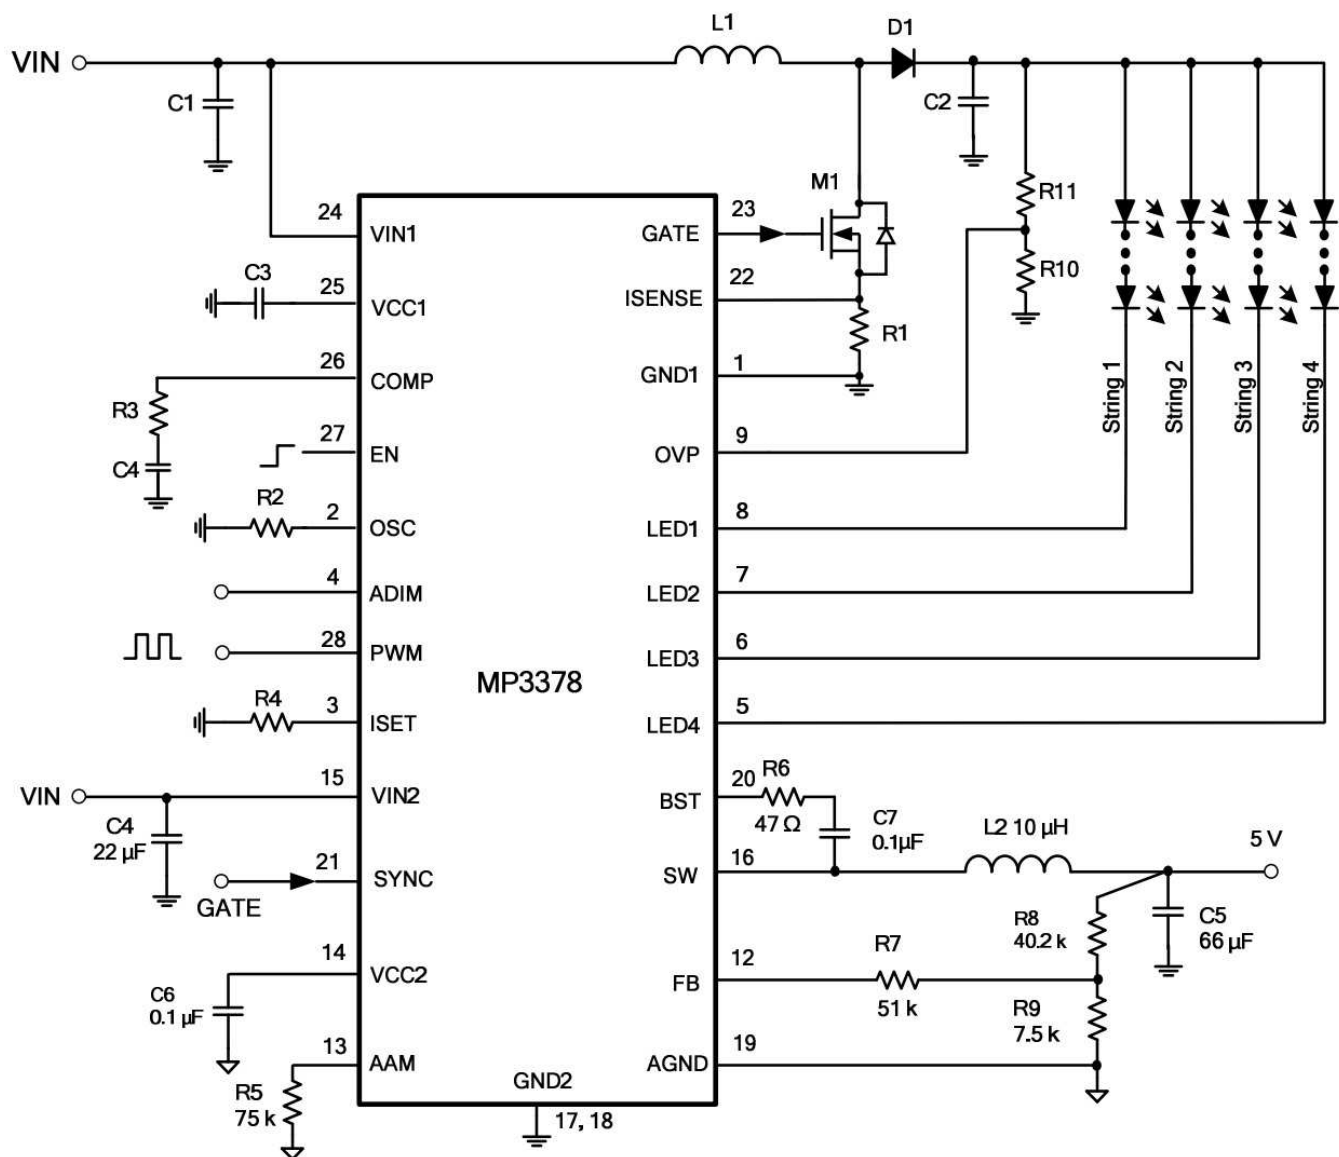

СКАЧАТЬ СЕРВИС МАНУАЛЫ :